

Ausführungen

RT21E5001-01	868,30 MHz	1-Tast-Bedienung
RT21E5002-01	868,30 MHz	2-Tast-Bedienung

Lieferumfang

Handsender inklusive Batterie, Bedienungsanleitung

Technische Daten

Frequenz:	868,30 MHz
Sendeleistung:	0,14 mW
Modulation:	FSK
Spannungsversorgung:	1x 3-V-Batterie, CR 2032
Betätigungskontrolle:	Leuchtdiode (LED)
Schutzart:	IP54
Betriebs-temperatur:	-20°C bis +60°C
Reichweite:	im Freien: ca. 150 m im Gebäude: ca. 30 m
Abmessungen:	55 x 36 x 16 mm
Gewicht:	ca. 17 g (inkl. Batterie)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Handsender ausschließlich zum Bedienen von Easywave-Funksteuerungen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

Sicherheitshinweise



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der Funksteuerung.

Steuern Sie nie unbeobachtet Tore oder andere Geräte an! Personen könnten dadurch in Gefahr geraten!

Halten Sie den Handsender von Kindern fern!

Überprüfen Sie regelmäßig die Sendebereitschaft des Gerätes!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Handsender vor!

Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

Funktion

Den Microhandsender RT21 gibt es in den Ausführungen für die 1-Tast-Bedienung (A-Codierung) bzw. für die 2-Tast-Bedienung (A/B-Codierung). Es können ein bzw. zwei Funktelegramme ausgesendet und damit entsprechend eine oder zwei Funktionen ausgelöst werden.

Die Sender verfügen über eine Batteriekontrollfunktion. Während des Sendens wird eine schwache Batterie durch das Blinken der LED angezeigt.

Sender in Betrieb nehmen

Der Handsender wird mit einer eingebauten Batterie ausgeliefert, so dass er nach dem Auspacken sofort funktionsfähig ist.

Lernen Sie die Sendecodes in die Funksteuerungen der zu steuernden Geräte ein. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitungen der Funksteuerungen.


Sender bedienen

Drücken Sie die Sendetaste solange, bis die LED leuchtet.

Blinkt die LED während des Sendevorgangs und noch ca. drei Sekunden nach Loslassen der Sendetaste, wechseln Sie bitte die Batterie.

Batterie wechseln

1. Stecken Sie eine kleine Münze in die Kerbe auf der Oberseite des Handsenders. Drehen Sie die Münze diagonal und drücken Sie die Gehäuseteile vorsichtig auseinander.
2. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032. **Achten Sie auf die richtige Polung!**

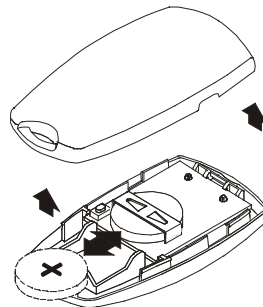

3. Drücken Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.

Fehlerbehebung

- Blinkt die LED während des Sendens: Wechseln Sie die Batterie.
- Wenn die LED nicht leuchtet: Überprüfen Sie die Batteriepolung.
- Reagiert der Empfänger trotzdem nicht: Verringern Sie den Abstand zur Funksteuerung oder lernen Sie die Kanäle des Mini-Handsenders neu in die Funksteuerung ein.

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie die Altbatterien in einen Wertstoffbehälter für Altbatterien oder über den Fachhandel.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe und Papier.

Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität

Hiermit erklärt ELDAT GmbH, dass der Funkanlagentyp RT21 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eldat.de

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Hersteller.

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14
15711 Königs Wusterhausen
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-310
Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
Internet: www.eldat.de
E-Mail: info@eldat.de

strack Patienten- und Pflegebedarf

Strack AG 052 630 31 60
Ebnatstrasse 125 www.strack.ch
8200 Schaffhausen info@strack.ch