

Geberit AquaClean
Das WC, das Sie mit Wasser reinigt.

■ GEBERIT

Das neue
Wohl-
befinden.

|  Water®

Natürliche Frische.

Erleben Sie das Geberit AquaClean Gefühl.

Wasser ist bei der täglichen Körperpflege nicht wegzudenken. Es reinigt, erfrischt und schenkt neues Wohlbefinden. In vielen Kulturen ist es längst selbstverständlich, sich auch nach dem Toilettengang mit Wasser zu reinigen. Bei uns begeistern sich ebenfalls immer mehr Menschen für die sanfte und natürliche WC-Hygiene mit Wasser anstatt mit Papier. Geberit AquaClean bietet Ihnen dieses Wohlfühl-erlebnis auf Knopfdruck: wohltuend, gründlich und einzigartig. Entdecken Sie das WC, das Sie mit Wasser reinigt. Und genießen Sie den ganzen Tag das Gefühl von Frische und Sauberkeit.



↑ Mit dem Geberit AquaClean Mera erreicht das Dusch-WC eine neue Stufe des Komforts. Durch ausgeklügelte Technik kombiniert mit stilvollem Design wird die Reinigung mit Wasser zur Selbstverständlichkeit.

Neu

Sauberkeit auf Knopfdruck 8



Geberit hat die Duschfunktion sowie das Herzstück jedes Dusch-WCs – den Duschstrahl – in den letzten 35 Jahren perfektioniert.

Geberit AquaClean Sela 16



Geberit AquaClean Sela wurde vom Designer und Architekten Matteo Thun entworfen und passt dank seiner Formgebung in nahezu jedes Badkonzept.

Geberit AquaClean Mera 12



Das neue Geberit AquaClean Mera – Funktion und Design in Vollendung. Entdecken Sie das Meisterstück.

Passt immer 20



Geberit AquaClean Dusch-WCs lassen sich im Badneubau ebenso wie in der Modernisierung mit allen Geberit Installations- und Spülsystemen kombinieren.

Inhalt

Warum ein Dusch-WC?	6
Sauberkeit auf Knopfdruck	8
Das neue Geberit AquaClean Mera	12
Geberit AquaClean Sela	16
Geberit AquaClean WC-Aufsätze	18
Passt immer	20
Qualitätsprodukte fürs Leben	22
Technische Daten	26

Warum überhaupt ein Dusch-WC?

Weil nur Wasser wirklich sauber macht.

Das Auto oder die Hände nur mit Papier und Feuchttüchern zu waschen oder gar die Dusche durch eine trockene Reinigung zu ersetzen – auf diese Idee kämen die meisten Mitteleuropäer wohl höchstens auf einem Trekking-Trip in der Wüste. Die tägliche Dusche gehört einfach dazu. Und Hand aufs Herz: Fühlen Sie sich nach dem Toilettengang mit WC-Papier wirklich sauber?

Die Reinigung des empfindlichen Intimbereiches mit Wasser ist nichts Neues. Daher findet man in zahlreichen Ländern direkt neben dem WC oft ein Bidet oder einen Wasserschlauch.

Mit den Dusch-WCs von Geberit, der cleveren Verbindung von WC und Bidet, können Sie bequem sitzenbleiben und per Knopfdruck das Gefühl von Frische und Sauberkeit nach jedem Toilettengang erleben. Zudem benötigen Geberit AquaClean Dusch-WCs dank perfektem Zusammenspiel von Design und Technik nicht mehr Platz als konventionelle Toiletten.

Sie möchten noch mehr über die wohltuende Reinigung mit Wasser erfahren? Detailinformationen rund um das faszinierende Thema Wasser finden Sie unter:
→ www.geberit-aquaclean.ch/aquatimes



Sauberkeit auf Knopfdruck.

Nach jedem Besuch wie frisch geduscht.

Geberit AquaClean Dusch-WCs reinigen sanft mit Wasser – hygienischer als Papier und schneller als ein Bidet. Extra dafür designt, geben Ihnen die Geberit AquaClean Dusch-WCs bei jedem Besuch ein Gefühl wie frisch geduscht.




Saubere Sache

Moderne Dusch-WCs sind auf den ersten Blick kaum als solche zu erkennen. Das liegt daran, dass sich der Duscharm in einer gut geschützten Ruheposition befindet. Vor und nach jedem Gebrauch wird die Dushdüse automatisch mit Frischwasser gespült und bleibt so stets sauber.



Duschvorgang starten

Den eigentlichen Duschvorgang starten Sie per Knopfdruck. Um eine mögliche Verunreinigung der Dushdüse zu verhindern, fährt nun der Duscharm aus seiner Ruheposition nach vorne. Nur wenige Sekunden später spüren Sie einen angenehm körperwarmen Wasserstrahl an Ihrem Po.

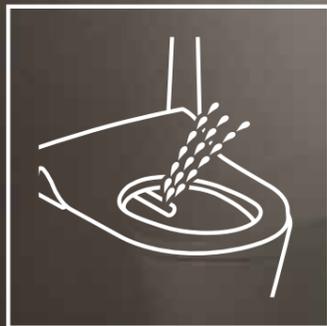

Duschstrahl regulieren

Fühlt sich der Duschstrahl zu stark oder zu schwach an? Dann regulieren Sie die Intensität des Wasserstrahls nach eigenem Empfinden. Selbstverständlich können Sie den Duschvorgang jederzeit abstellen. Aber lassen Sie sich damit ruhig 15–20 Sekunden Zeit; die Duschfunktion verbraucht viel weniger Wasser, als Sie annehmen.

→ So funktioniert das Dusch-Prinzip.



Geberit hat die Duschfunktion sowie das Herzstück jedes Dusch-WCs – den Duschstrahl – in den letzten 35 Jahren laufend weiter perfektioniert. Gleichzeitig haben wir auch viel Know-how und Entwicklungsarbeit in die innovative Technik und die verschiedenen Komfortfunktionen unserer Dusch-WCs investiert. Je nach Modell bietet ein AquaClean Dusch-WC sehr viel Raffinesse und Komfort.



Perfekte Sauberkeit

Durch ein leichtes Vor- und Zurückbewegen sorgt der Duschstrahl für ein aussergewöhnliches Sauberkeitsgefühl. Die Position des Duscharsms und die Intensität des Wasserstrahls lassen sich individuell einstellen.



Sanfte Intimhygiene

Eine sanfte Ladydusche wird von vielen Frauen geschätzt. Denn nichts eignet sich besser für eine Reinigung der empfindlichen Intimzone als pures Wasser.



Keine unangenehmen Gerüche

Eine Geruchsabsaugung macht genau das, was der Name sagt: Sie beseitigt unangenehme Gerüche. Sie startet automatisch, sobald Sie auf dem Dusch-WC Platz nehmen.



Sanft trocken

Nutzen Sie den Zusatz eines sanften Luftstroms aus dem integrierten Warmluftföhn.



Bestnoten für die Sitzergonomie

Der ergonomisch optimierte WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast verfügt über eine integrierte WC-Sitz-Heizung. Diese wird durch die Nahbereichserkennung aktiviert und wärmt den Sitz rasch auf.



Spülrandlos und leise

TurboFlush-Spültechnologie heisst die von Geberit entwickelte Technologie, die dank einzigartiger Innengeometrie der spülrandlosen WC-Keramik eine besonders gründliche und zudem auch sehr leise Ausspülung des WCs ermöglicht.



Auch nachts ein Dreh- und Angelpunkt

Aktiviert durch die Nahbereichserkennung sorgt nachts ein dezentes LED-Licht für Orientierung. Es stehen sieben verschiedene Lichttöne und fünf Helligkeitsstufen zur Wahl.



Vollkommen benutzerorientiert

Dank Nahbereichserkennung starten Funktionen wie Warmwasseraufbereitung, WC-Sitz-Heizung oder Orientierungslicht automatisch, sobald Sie sich dem WC nähern.



Persönliches Wohlfühlprogramm

Intuitive Bedienbarkeit – diesen Anspruch muss das Design der Fernbedienung erfüllen. Sämtliche Eingaben können mit einer Hand getätigt werden. Ein Tastenklick genügt, um die persönlichen Einstellungen abzurufen.



Weitgehend berührungslos

Dank Nahbereichserkennung öffnet und schliesst sich der WC-Deckel automatisch und überflüssige Handgriffe entfallen.



Pflegefreundlich und praktisch

Vom einfach abnehmbaren WC-Sitz und Deckel bis hin zum automatischen Entkalkungsprogramm sind Geberit AquaClean Dusch-WCs so konzipiert, dass Pflege und Unterhalt der langlebigen Geräte nur ein Minimum an Aufwand verursachen.

Design und Komfort.

An Komfort und Raffinesse kaum zu überbieten, wirkt das neue Geberit AquaClean Mera elegant und scheinbar schwerelos. Bei der Entwicklung wurden langjährige Erfahrung, breites technisches Know-how sowie umfangreiche Kenntnisse der Kundenbedürfnisse miteinbezogen.

→ Geberit AquaClean Mera

Funktion und Design in Vollendung.

Das neue Geberit AquaClean Mera verkörpert zeitlose Eleganz. Das kompakte Dusch-WC fügt sich selbstbewusst und doch harmonisch in jedes Badambiente ein. Hochwertige Materialien, sanfte Linien und fließende Übergänge zeichnen AquaClean Mera aus.

Im ersten Moment gibt sich Geberit AquaClean Mera bedeckt: Sämtliche Strom- und Wasseranschlüsse sind ins Gehäuse integriert. Die Chromoberfläche der Designabdeckung verstärkt mit dem Spiel der Reflexionen den schwebenden Eindruck. Beim Herantreten öffnet sich der WC-Deckel automatisch. Überflüssige Handgriffe entfallen. Hinzu kommt ein innovatives hybrides Warmwassersystem, bestehend aus einer Kombination von Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher. Dieses Zusammenspiel macht es möglich, dass körperwarmes Wasser rasch und in ausreichender Menge zur Verfügung steht.



WhirlSpray-Duschtechnologie
Die erstmals eingesetzte, patentierte WhirlSpray-Duschtechnologie mit zwei Düsen ermöglicht eine besonders gezielte und gründliche Reinigung. Dafür verantwortlich ist ein pulsierender Duschstrahl, der durch dynamische Luftbeimischung verfeinert wird. Die Vorteile sind bestechend: erhöhte Reinigungsintensität und angenehmes Duscherlebnis bei geringerem Wasserverbrauch.

TurboFlush-Spültechnik
Die innovative TurboFlush-Spültechnik beruht auf einer von Geberit entwickelten, asymmetrischen Innengeometrie der spülrandlosen Keramik und ermöglicht eine besonders gründliche und leise Ausspülung. Ein einziger seitlicher Wassereinfluss sowie eine gezielte Strömungsführung des Spülwassers genügen dazu. Die hochwertige Keramik ist mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung gegen Schmutzablagerungen versehen. Unzugängliche Bereiche sind stark reduziert, Ecken und Kanten fehlen gänzlich.



→ Geberit AquaClean Mera

Funktion und Design in Vollendung.



↑ Das neue Dusch-WC Geberit AquaClean Mera ist wahlweise mit einer verchromten oder einer weissen Abdeckung erhältlich und bietet eine Fülle an Komfortfunktionen.

- | | |
|--|---|
|  WhirlSpray-Duschtechnologie mit fünf regulierbaren Druckstufen |  Föhn |
|  Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik |  Geruchsabsaugung |
|  Übersichtliche und handliche Fernbedienung |  Berührungslose WC-Deckel-Automatik |
|  Orientierungslicht in verschiedenen Farbtönen |  QuickRelease-Funktion für WC-Deckel und -Sitz |
|  Individuell einstellbare Duscharmposition |  Benutzererkennung |
|  Einstellbare Duschwassertemperatur |  Entkalkungsfunktion |
|  Oszillierende Dusche |  Energiesparfunktion |
|  Sanft reinigende Ladydusche | |
|  WC-Sitz-Heizung | |

Neu

Fernbedienung

Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und ist intuitiv bedienbar. Sämtliche Eingaben können mit einer Hand getätigt werden. Ein Tastenklick genügt, um die persönlichen Einstellungen von Wassertemperatur, Duschstrahlstärke und Duscharmposition abzurufen. Weitere Anpassungen und Profileinstellungen lassen sich über das Display auf der Rückseite kontrollieren und über ein Menü anpassen.

Ladydusche

Das Geberit AquaClean Mera verfügt über eine separate Ladydusche, welche sich durch einen besonders weichen Duschstrahl auszeichnet. Ihre Düse ist im Duscharm in einer geschützten Position verborgen und bleibt dadurch bei Nichtgebrauch hygienisch sauber geschützt.

Geruchsabsaugung

Unangenehme Gerüche werden von der automatisch startenden, geräuscharmen Geruchsabsaugung dort beseitigt, wo sie entstehen: im Inneren der Keramik. Die Luftreinigung erfolgt durch einen langlebigen Keramikwabenfilter.

Föhn

Der Föhnarm richtet sich für eine optimale Trocknung automatisch an der letzten Position des Duscharms aus. Eine intelligente Föhnfunktion berücksichtigt das sich verändernde Wärmeempfinden auf trockener Haut.

Heizung des WC-Sitzes

Der ergonomisch optimierte WC-Sitz aus hochwertigem Duroplast verfügt über eine integrierte Heizung. Dank Nahbereichserkennung wärmt sich der WC-Sitz erst beim Herantreten auf.

Orientierungslicht

Ein dezentes Licht sorgt für Aufmerksamkeit – und nachts für Orientierung. Der stimmungsvolle LED-Lichtstrahl, der durch die Nahbereichserkennung aktiviert wird, leuchtet in einem von sieben individuell wählbaren Farbtönen und fünf Helligkeitsstufen.



→ Geberit AquaClean Sela

Sauberkeit in neuer Dimension.

Geberit AquaClean Sela wurde vom Designer und Architekten Matteo Thun gestaltet und passt dank seiner klaren, schlichten Formgebung in nahezu jedes Badkonzept. Das Dusch-WC reinigt mit einem körperwarmen, sanft-luftigen Duschstrahl. Die Intensität ist in fünf Stufen regulierbar und der oszillierende Duscharm sorgt für eine besonders wohltuende Reinigung. Die intelligente Technik für die Duschfunktion sowie sämtliche Anschlüsse für Strom- und Wasserversorgung sind unsichtbar in die Keramik integriert.

Um jeder Badezimmersituation gerecht zu werden, ist Geberit AquaClean Sela sowohl als wandhängende als auch als bodenstehende Ausführung erhältlich. Beide Versionen verfügen über eine Fernbedienung und überzeugen mit einer ausgesprochen komfortablen Ergonomie des WC-Sitzes.



wandhängend

bodenstehend

-  Fünf regulierbare Druckstufen
-  Übersichtliche und handliche Fernbedienung
-  Individuell einstellbare Duscharmposition
-  Oszillierende Dusche
-  SoftClosing- und SoftOpening-Funktion
-  QuickRelease-Funktion für WC-Deckel und -Sitz
-  Benutzererkennung
-  Energiesparfunktion

Geberit AquaClean WC-Aufsätze

Ideal zum Nachrüsten.



→ Geberit AquaClean 4000

Hygiene für jedes Zuhause.

-  Fünf regulierbare Druckstufen
-  SoftClosing-Funktion
-  Benutzererkennung
-  Energiesparfunktion



→ Geberit AquaClean 5000

Erfrischende Extras in kompakter Form.

-  Sieben regulierbare Druckstufen
-  Oszillierende Dusche
-  Geruchsabsaugung
-  SoftClosing-Funktion
-  Benutzererkennung
-  Energiesparfunktion



→ Geberit AquaClean 5000plus

Multitalent für individuellen Komfort.

-  Sieben regulierbare Druckstufen
-  Fernbedienung
-  Duscharmposition individuell einstellbar
-  Temperatur Duschwasser einstellbar
-  Oszillierende Dusche
-  Massagedusche
-  Ladydusche
-  Föhn
-  Geruchsabsaugung
-  SoftClosing-Funktion
-  Benutzererkennung
-  Energiesparfunktion



Der einfachste Weg zum neuen Frischegefühl.

Auch wenn Sie nicht Ihr ganzes WC erneuern wollen, können Sie sich dennoch den Komfort eines Dusch-WCs gönnen. Geberit bietet die ideale Lösung, um Ihre bestehende Toilette in wenigen Schritten in ein modernes Dusch-WC zu verwandeln. Die praktischen Geberit AquaClean WC-Aufsätze lassen sich schnell und einfach auf nahezu allen gängigen WC-Keramiken montieren. Dabei wird lediglich der WC-Sitz ersetzt, die Keramik kann weiter genutzt werden. Wie bei allen Geberit AquaClean Modellen haben Sie auch bei der Ausstattung der WC-Aufsätze die Wahl von einfach bis multifunktional.

Passt immer. Lösungen für jede Bausituation.

Höchsten Komfort ins Bad einzubauen muss nicht aufwändig sein. Geberit AquaClean Dusch-WCs lassen sich im Badneubau ebenso wie in der Modernisierung mit allen Geberit Installations- und Spülsystemen kombinieren.



Schnelle Lösung für unsichtbaren Anschluss:

→ Geberit AquaClean Designplatte

Die Geberit AquaClean Designplatte macht es möglich, den Wasseranschluss eines Geberit AquaClean Dusch-WCs ohne Eingriff in vorhandene Fliesen verdeckt zu verlegen. Die schlanke Platte wird auf der glatten Fliesenoberfläche verklebt und kann jederzeit spurlos wieder entfernt werden. Die Designplatte gibt es aus wasserfestem, weissalpinem Schichtstoff sowie aus schwarzem und Weissm Glas.

Neue Wege in der Badeinrichtung:

→ Sanitärmodul Geberit Monolith

Manchmal lassen es Zeit, Budget oder Bausubstanz nicht zu, den Spülkasten unsichtbar in die Wand zu integrieren. In solchen Fällen bietet das Geberit Monolith Sanitärmodul für das Dusch-WC eine attraktive und durchdachte Alternative. Die für ihr Design mehrfach ausgezeichneten Monolith Sanitärmodule verfügen über eine Front aus Weissm, schwarzem oder umbrifarbigem Sicherheitsglas. Dahinter befinden sich ein extraschlanker Spülkasten sowie die erforderliche Sanitärtechnik. Die Module sind so konstruiert, dass sie rasch und ohne grosse Umtriebe befestigt und an die bestehenden Wasserleitungen und Abflussrohre angeschlossen werden können.




↑ Die Komfortausführung Geberit Monolith Plus bietet zusätzlich eine effektive Geruchsabsaugung mit langlebigem Keramikwabenfilter, ein individuell programmierbares LED-Orientierungslicht sowie Soft-Touch-Bedienungstasten. Dieses Modell eignet sich besonders gut als Ergänzung zum bodenstehenden Dusch-WC AquaClean Sela. Mit passenden Geberit Monolith Sanitärmodulen für den Waschtisch lassen sich zudem stimmige Baderäume in durchgängig modernem Stil einrichten.



→ In Kombination mit einem WC-Aufsatz ist die Designplatte auch eine ideale und flexible Lösung für Mietwohnungen. Denn beim Umzug lässt sie sich spurlos entfernen und in der neuen Wohnung wieder anbringen.



↑ Im Badneubau bieten die Geberit WC-Montageelemente mit Unterputz-Spülkasten eine bewährte Lösung. Alle nötigen Anschlüsse sind bereits vorgeplant, so dass sich alle AquaClean Modelle problemlos montieren und an die Wasser- und Stromversorgung anschliessen lassen.

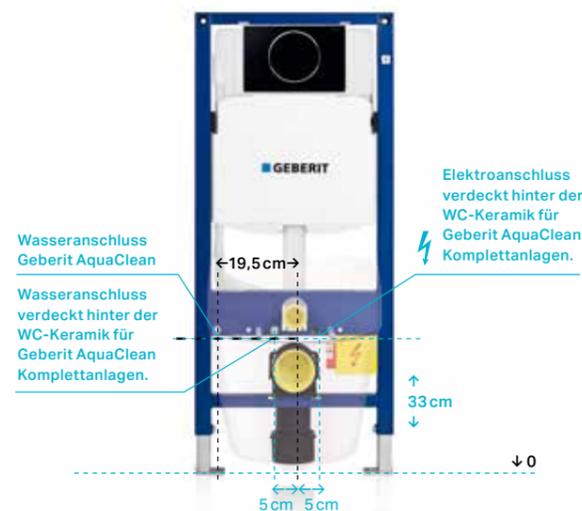

↑ Leichter Einbau mit WC-Montageelement.

Qualitätsprodukte fürs Leben.

Weitere gute Gründe für Geberit AquaClean.

Geberit wird regelmässig mit Bestnoten im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Dies belegt, welche Bedeutung Geberit einer umweltfreundlichen Produktion und ebensolchen Produkten beimisst. Sämtliche Produkte werden während der Entwicklung hinsichtlich Umweltverträglichkeit, Ressourceneffizienz und Langlebigkeit stetig optimiert. Und das über den gesamten Lebenszyklus.

Die Qualität und Sicherheit der AquaClean Modelle hat für Geberit oberste Priorität. Aus diesem Grund erfüllen die Dusch-WCs alle relevanten europäischen Bestimmungen, so auch die Trinkwassernormen EN 1717 und EN 13077. Der Einbau von zusätzlichen Apparaturen erübrigt sich.

Geberit verwendet nur hochwertige Werkstoffe, wie beispielsweise Duroplast für den WC-Sitz und ASA für kratz feste und lichtechte Sichtteile. Ab dem Zeitpunkt der Installation bietet Geberit standardmässig eine zweijährige Endkundengarantie und übernimmt in diesem Zeitraum den kostenlosen Austausch von defekten Teilen. Sofern das Produkt von einem Sanitärfachbetrieb installiert und registriert wurde, verlängert Geberit die Garantiezeit um ein Jahr und ersetzt bei Material- und Produktionsfehlern die defekten Teile. Nützliche Informationen zur Garantieregistrierung finden Sie unter: www.geberit-aquaclean.ch Darüber hinaus bietet Geberit während mindestens zehn Jahren für sämtliche Komponenten Ersatzteilsicherheit.

Europäischer Marktführer
Geberit ist heute der führende Anbieter von Dusch-WCs in Europa und besitzt über 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Dusch-WCs.

Geberit verfügt über eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in der Schweiz, in Deutschland und Schweden und vermarktet Geberit AquaClean Produkte mittlerweile in dreizehn europäischen Ländern.

→ Hier einfach online registrieren.


Nachhaltige Produkte. Für nachhaltiges Bauen.

Dusch-WC-Komplettanlagen von Geberit schneiden bezüglich Ökobilanz positiv ab und sind vergleichbar mit herkömmlichen Toiletten sowie dem Verbrauch von WC-Papier. Der zusätzliche Wasserverbrauch bei einem Dusch-WC spielt – im Vergleich zum Papierverbrauch – eine untergeordnete Rolle. Von zentraler Bedeutung hingegen sind die Herstellung des WC-Papiers und der Stromverbrauch zur Erwärmung des Wassers. Mit individuellen Einstellungen bei den Geberit AquaClean Produkten lassen sich weitere Energieeinsparungen erzielen und die Umweltbelastung kann zusätzlich reduziert werden.

Im Standby-Modus (Energiesparmodus) liegt der Energieverbrauch bei allen AquaClean Modellen bei höchstens 1 Watt, beim Geberit AquaClean Mera sogar nur bei 0,5 Watt.

Sämtliche AquaClean Modelle sind mit einem Energiesparmodus ausgestattet und erfüllen die europäischen Ökodesignanforderungen (ErP-Richtlinien).

Geberit AquaClean Mera und Sela im Vergleich zu herkömmlicher Toilette mit WC-Papier und Bidet

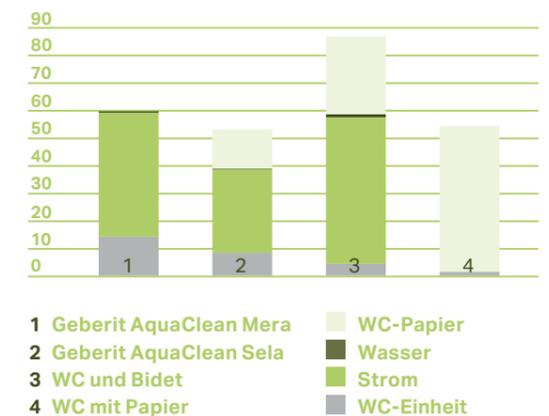

Die Grafik zeigt die Umweltbelastung bewertet nach der IMPACT World* Methode.



→ Erleben Sie das Geberit AquaClean Gefühl.

Wir machen Sie glücklich. Top Kundenzufriedenheit.

Über eine Million Kunden haben wir mit unseren Dusch-WCs glücklich gemacht und das soll auch so bleiben. Jeden Tag forschen und entwickeln wir für Ihren Komfort – und das zahlt sich aus: 96% unserer Kunden sind mit Geberit AquaClean voll und ganz zufrieden und würden es jederzeit weiterempfehlen. Wer es benutzt, möchte nicht mehr darauf verzichten.

Möchten Sie einen Beratungstermin oder einfach mal Probesitzen?

Alle Infos dazu finden Sie unter → www.geberit-aquaclean.ch in der Rubrik «Testen und Kaufen».

Gut ist uns nicht gut genug.

Unsere Kundenbefragung zeigt: vollste Zufriedenheit und sehr empfehlenswert.

Kundenzufriedenheit *

96%

sind mit Geberit AquaClean voll und ganz zufrieden und würden es jederzeit weiterempfehlen

93%

haben Geberit AquaClean schon einmal weiterempfohlen

93%

- Duschgefühl
- Bedienung

92%

Kundenberatung zu Hause/ beim Installateur

90%

- Sitzkomfort
- Duschergebnis

* (Quelle: Happy-Mail-Kundenbefragung 2014, Geberit intern)

Erfahren Sie in unseren Videoclips noch mehr darüber, warum Benutzer von Geberit AquaClean so begeistert sind:

→ www.geberit-aquaclean.ch/referenzen



Susi & Pierre-André Rebetez

«Wir haben ein Dusch-WC erstmals in einem Hotel ausprobiert – und waren auf Anhieb begeistert. Man fühlt sich nach der Benutzung sauber und erfrischt.»



Christian Marthaler

«Nur mit Wasser wird man wirklich sauber. Geberit AquaClean empfehle ich jederzeit gerne weiter. Es bedeutet Sauberkeit, Hygiene und Wellness.»

→ Modelle vergleichen
www.geberit-aquaclean.ch

Kompletthanlagen



	Geberit AquaClean Mera	Geberit AquaClean Sela
WhirlSpray-Duschtechnologie		
Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik		
Fernbedienung		
Programmierbare Benutzerprofile	4 Profile	
Orientierungslicht		
Anzahl regulierbare Druckstufen	5 Stufen	5 Stufen
Duscharmposition individuell einstellbar		
Temperatur Duschwasser einstellbar		
Oszillierende Dusche (Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms)		
Ladydusche		
Massagedusche	integriert in WhirlSpray-Duschtechnologie	
WC-Sitz-Heizung		
Warmluftföhn mit regulierbarer Temperatur		
Geruchsabsaugung		
Absenkautomatik		
Berührungslose WC-Deckel-Automatik		
SoftClosing		
QuickRelease-Funktion		
Benutzererkennung		
Entkalkungsfunktion		
Energiesparmodus		
Artikelnummer (weiss-alpin)	glanzverchromt: 146.215.21.1 weiss-alpin: 146.215.11.1	bodenstehend: 146.176.11.1 wandhängend: 146.146.11.1
Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	39,5 x 35,0 x 59,0	bodenstehend: 38,5 x 51,0 x 58,5 wandhängend: 38,5 x 38,0 x 58,5
Kombinierbar mit Designplatte		
Kombinierbar mit Geberit Monolith		

Für alle AquaClean Modelle gilt:

Nennspannung/Frequenz: 230V/50-60 Hz., max. Duschzeit von 20 Sekunden (AquaClean Mera 30-50 Sekunden), voreingestellte Wassertemperatur von 37° C, Energiesparmodus < 1 W (AquaClean Mera < 0,5 W)

Die detaillierte Liste aller Funktionen finden Sie im Internet → www.geberit-aquaclean.ch

Aufsätze



	Geberit AquaClean 5000plus	Geberit AquaClean 5000	Geberit AquaClean 4000
WhirlSpray-Duschtechnologie			
Spülrandlose Keramik mit TurboFlush-Spültechnik			
Fernbedienung			
Programmierbare Benutzerprofile			
Orientierungslicht			
Anzahl regulierbare Druckstufen	7 Stufen	7 Stufen	5 Stufen
Duscharmposition individuell einstellbar			
Temperatur Duschwasser einstellbar			
Oszillierende Dusche (Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms)			
Ladydusche			
Massagedusche			
WC-Sitz-Heizung			
Warmluftföhn mit regulierbarer Temperatur			
Geruchsabsaugung			
Absenkautomatik			
Berührungslose WC-Deckel-Automatik			
SoftClosing			
QuickRelease-Funktion			
Benutzererkennung			
Entkalkungsfunktion			
Energiesparmodus			
Artikelnummer (weiss-alpin)	Aufsatz: 146.010.11.1	Aufsatz: 146.020.11.1	Aufsatz: 146.030.11.1
Breite x Höhe x Tiefe (in cm)	Aufsatz: 48,5 x 18,5 x 51,0	Aufsatz: 48,5 x 18,5 x 51,0	Aufsatz: 40,0 x 15,5 x 50,5
Kombinierbar mit Designplatte			
Kombinierbar mit Geberit Monolith			

Modellfarben:

Geberit AquaClean Mera

- weiss-alpin
- glanzverchromt

Geberit AquaClean Aufsätze

- weiss-alpin
- pergamon
- bahamabeige
- manhattan

Geberit Monolith

- Glas, weiss
- Glas, schwarz
- Glas, umbra

Geberit Designplatte

- weiss
- Glas, weiss
- Glas, schwarz

Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona

T 0848 662 663
aquaclean.ch@geberit.com

→ www.geberit-aquaclean.ch

**→ Finden Sie hier Ihren
Geberit AquaClean
Partner in Ihrer Nähe.**

