


# Liftboy



Die Vertikale Hebeplattform

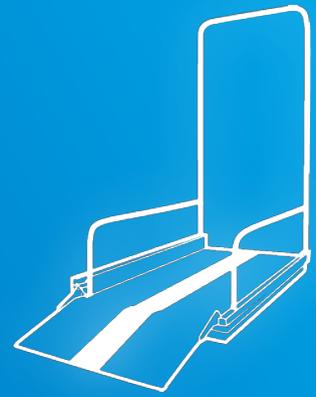

Wo Rampen zu steil oder zu lang sind – wenn Treppenlifte und Aufzüge wegen eines zu kleinen Höhenunterschiedes unnötig sind, bietet Ihnen der *Liftboy* die optimale Lösung.

Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten wird damit ermöglicht, Höhenunterschiede bis 83 cm zu überwinden.

Setzen Sie den *Liftboy* im Innen oder im Außenbereich ein! Da diese wetterfeste Hebeplattform mit einem Gesamtgewicht von nur 70 kg schnell aufgestellt werden kann, ist der *Liftboy* auch in akuten Situationen eine perfekte Lösung.

**Leben ohne Barrieren**



## Liftboy - Mobilität und Unabhängigkeit

Ein 24-V-Motor, der über einen Transformator an einer Steckdose angeschlossen ist, hebt und senkt den *Liftboy* geräuschlos und ruckfrei.

Eine manuelle oder auf Wunsch auch elektrisch klappbare Rampe ermöglicht die Auffahrt auf die Hebeplattform.

Wesentliche Merkmale des *Liftboys*:

- Geringes Gewicht - leicht zu transportieren
- Keine Fixierung am Boden notwendig
- Einfache und schnelle Montage
- Einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
- Geräuschloser und ruckfreier Betrieb
- Seitliche Auf- oder Abfahrt optional möglich
- Standardfarbe Farbe RAL 7035 - Sonderfarbe optional möglich

### Standard Spezifikationen

Typ	1	2
Max. Hubhöhe	595mm	830mm
max. Tragkraft	180kg	300kg
Hubgeschwindigkeit	10mm/s	10mm/s
Min. Höhe	100mm	120mm
Gewicht	52,5kg	71,5kg
Stromversorgung	24V durch Trafo an 230 V Netz	
Innenmaße Länge	1170mm	1495mm
Innenmaße Breite	713mm	800mm
Außenmaße Länge	1180mm	1505mm
Außenmaße Breite	810mm	924mm



Omega



Delta



Poollift



Treppenkuli



Stairmax

Für weitere Fragen bitte kontaktieren Sie:

Strack AG  
Ebnatstrasse 125  
8200 Schaffhausen  
Tel. 0800 600 500  
Fax 0800 600 900  
www.strack.ch  
info@strack.ch

**strack**  
Patienten-  
und Pflegebedarf