

VELA SALSAS

FÜR EINEN GESUNDEN RÜCKEN



Die Stühle der VELA Salsa-Serie wurden für den Gebrauch zu Hause oder im Büro entwickelt. Sie zeichnen sich vor allem durch Ergonomie und eine aktive Sitzhaltung aus – und natürlich durch die bekannt hohe VELA-Qualität.

VELA Salsa – für einen gesunden Rücken

Das Design der Salsa-Reihe von VELA ist besonders auf eine aktive Sitzhaltung ausgerichtet, bei der die Ergonomie das A und O ist.

Ein weiterer Vorteil des Stuhles: Der Benutzer kann auf ihm dichter an den Tisch kommen als auf einem normalen Stuhl. Auch das mindert die Belastung des Rückens.

Die Sitzfläche der VELA Salsa-Stühle lässt sich schräg stellen, was einen offeneren Hüftwinkel und damit eine bessere Stellung des Rückgrats ermöglicht.

Kontakt

Falls Sie weitere Informationen über den VELA Salsa wünschen, rufen Sie bei VELA in Dänemark an unter +45 9634 7600, schicken Sie eine E-Mail an mail@vela.dk oder besuchen Sie im Internet die Seite www.vela.eu.

TECHNISCHE INFORMATION

	VELA Salsa 100	VELA Salsa 110	VELA Salsa 120	VELA Salsa 400
Sitzgröße	46(b) x 35 cm	46(b) x 35 cm	40(b) x 35 cm	35(b) x 35 cm
Sitzhöhe	45-60 cm 50-70 cm 60-86 cm	45-60 cm 50-70 cm 60-86 cm	45-60 cm 50-70 cm 60-86 cm	50-70 cm
Sitzwinkel	12°	12°	12°	4°
Rückenlehne, ergonomisch geformt	38(b) x 22 cm	38(b) x 22 cm	38(b) x 22 cm	-
Armlehnenkissen	8 x 26 cm	8 x 26 cm	8 x 26 cm	-
Armlehnenhöhe	24 cm	24 cm	24 cm	-
Abstand zwischen Armlehnen	30-48 cm	30-48 cm	30-48 cm	-
Untergestell	53 x 55 cm	53 x 55 cm	53 x 55 cm	53 x 55 cm
Stufenweise Einstellung	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Rotationssperre	Ja	Ja	Ja	Dauerhaft
Max. Belastung	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
Gewicht	17 kg	17 kg	17 kg	13 kg
Sicherheitsbremse	Ja	Ja	Ja	Ja

Konstruktion Vierradgestell


- Das geformte Stahlgestell aus Profilrohr gewährleistet, dass alle Räder auch bei leicht ungleichmäßigem Boden Kontakt haben
- Jedes Rad ist mit Radzapfen befestigt
- Klemmbuchse für stufenweise Einstellung
- Außenrohr aus lackiertem Stahlrohr
- Höhenverstellung mit Gasfeder
- Sitzmechanik vollmechanisch

Der VELA Salsa* ist in Phoenix oder AMBLA-Kunstlederbezügen lieferbar.


- Inkontinenz-Überzug in 4 Farben und 2 Qualitäten lieferbar
- Schonüberzug in allen Phoenix-Farben

Der abwaschbare Bezug erfüllt alle Anforderungen bei Feuer-sicherung und Verschleißbeständigkeit.

PHOENIX:

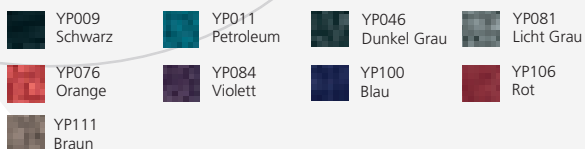


* Der VELA Salsa 110 ist nur in Zoom lieferbar



Beim VELA Salsa 100 und VELA Salsa 120 ist der Phoenix-Stoff austauschbar durch Kunstleder (Skai) für optimale Hygiene, bequeme Reinigung und hohe Verschleißbeständigkeit.

AMBLA:



Kontakt

Falls Sie weitere Informationen über den VELA Salsa wünschen, rufen Sie bei VELA in Dänemark an unter +45 9634 7600, schicken Sie ein E-Mail an mail@vela.dk, oder besuchen Sie im Internet die Seite www.vela.eu.

strack Patienten-
und Pflegebedarf

Strack AG
Ebnatstrasse 125
8200 Schaffhausen

052 630 31 60
www.strack.ch
info@strack.ch