



SIGMA

VERTIKALER PLATTFORMLIFT

Darum können Sie auf **Lehner Liftechnik** zählen...

LÖSUNGSORIENTIERUNG

Unsere Lifte sind Spezialanfertigungen, die exakt auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Wir suchen nach Lösungen, wo andere aufgeben, und bieten somit einen wesentlichen Vorteil.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Langlebigkeit unserer Produkte wird bei uns großgeschrieben. Unser Portfolio umfasst zuverlässige Mobilitätslösungen, die einen wartungsarmen Betrieb gewährleisten.

PREIS/LEISTUNG

Wir stehen für leistbare, qualitativ hochwertige Liftsysteme. Es ist stets unser Anspruch, unseren Kunden herausragende Produkte zu attraktiven Preisen zu bieten.

ERFAHRUNG

Das dynamische Team rund um Firmengründer Max Lehner arbeitet seit mehr als 30 Jahren daran, ein barrierefreies Leben mit unseren zuverlässigen Liften zu ermöglichen.

SICHERHEIT

Sicherheit als oberste Prämisse: Unsere Liftsysteme werden nach den höchsten Sicherheitsstandards gefertigt. Dies garantiert eine sichere Nutzung über viele Jahre.

MENSCHLICHKEIT

Für uns zählt stets der Mensch. All unsere täglichen Anstrengungen zielen auf die Maximierung der Unabhängigkeit der Nutzer/innen unserer Produkte ab.

Hochwertige
Liftsysteme,
die Sie
überzeugen



„Wir sind stolz darauf, dass unsere Lifte jeden Tag auf der ganzen Welt dazu beitragen, das Leben von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu verbessern.“

Firmengründer Max Lehner

FORMSCHÖN

Mit einer Aufbauhöhe von nur 1100 Millimeter fügt sich die Konstruktion ästhetisch in die Umgebung ein.

ELEGANT

Der vertikale Plattformlift **Sigma** besticht durch sein modernes Design und die hochwertige Bauweise.

ROBUST

Der **Sigma** ist konstruiert für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Aluminium-Komponenten sorgen für optimalen Korrosionsschutz.

SICHER

Maximale Sicherheit ist oberste Prämisse. Das garantieren integrierte Notstromversorgung und Plattformbeleuchtung.

Ästhetik und Sicherheit vereint in einem Produkt

Zahlreiche durchdachte Details machen den vertikalen Plattformlift **Sigma** zur perfekten Mobilitätslösung für den privaten und öffentlichen Bereich.

Wesentliche Vorteile

- Antrieb per Doppelkette für einen angenehmen Fahrbetrieb
- Maximale Sicherheit durch Sicherheitsboden, innovative Fangvorrichtung und elektrischen Notablass
- Aluminium-Komponenten garantieren Korrosionsschutz und geringes Gewicht
- Audio-Feedback für intuitive Bedienung
- Funk-Außensteuerung (wahlweise auf Stützen oder tragbar)
- Zertifiziert nach geltender Norm EN 81:41*



PLATTFORMBELEUCHTUNG

Gewährleistet eine sichere Nutzung rund um die Uhr



INTEGRIERTE AUFFAHRRAMPE

Somit ist bauseits weder eine Grube noch eine fixe Rampe an der unteren Haltestelle notwendig



RAL
9022

JEDE RAL-FARBE MÖGLICH

Für den perfekten Gesamteindruck kann auf Wunsch jede RAL-Farbe individuell gewählt werden (Standard: RAL 9022)

TIPP

Achten Sie auf eine geringe Aufbauhöhe des Liftes an der oberen Haltestelle. Diese beträgt im Idealfall < 1100 mm, um einen harmonischen Abschluss mit dem bauseitigen Geländer zu ermöglichen.



FORMSCHÖNER ABSCHLUSS

Der **Sigma** fügt sich durch die geringe Aufbauhöhe von nur 1100 Millimeter ästhetisch in die Umgebung ein



Achten Sie beim Kauf eines vertikalen Plattformliftes darauf, dass dieser über eine integrierte Notstromversorgung verfügt. Sie garantiert einen sicheren Notablass des Liftes auch bei Stromausfall.



FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

Je nach Anforderung ist die Installation der Anlage im Innen- oder Außenbereich möglich. Die Hubhöhe ist bis zu 3 Meter frei wählbar und trägt zusätzlich zum breiten Einsatzspektrum des Liftes bei.

Der **Sigma** ist somit eine optimale Lösung für den öffentlichen sowie den privaten Bereich - auch bei nachträglichem Einbau.

KOMPAKTES DESIGN


Der **schlanke Antriebstrum** garantiert minimalen Platzbedarf



Konfigurieren Sie Ihren Wunschlift mit dem Konfigurator ganz unkompliziert auf unserer Website

Technische Spezifikationen

Traglast	385 kg
Hubhöhe	min. 600 mm, max. 3000 mm
Maximale Anzahl an Stops	4
Plattformgröße	1100 x 1400 mm
Antriebssystem	Doppel-Kettenantrieb
Plattformhöhe min.	50 mm
Standardfarbe	RAL 9022
Lautstärke	Unter 60 dB
Temperatur	+45 °C bis -15 °C
Antriebsmotor	1,0 kW
Stromversorgung	1 x 230 V
Notstromversorgung	Standardmäßig integriert
Zertifikate	TÜV nach EN 81-41*

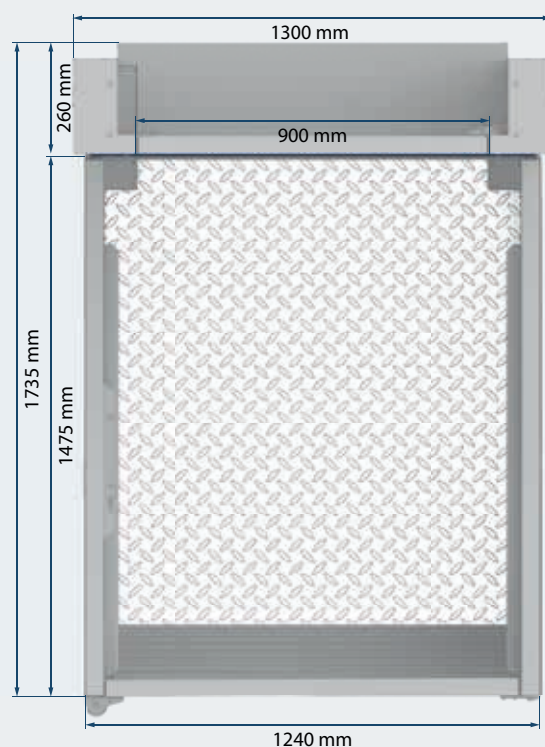

Die ergonomisch geformte Steuerung im Fahrkorb sorgt für maximalen Komfort während der Fahrt



Der optional erhältliche automatische Türöffner überzeugt mit seiner kompakten Bauweise

TIPP

Achten Sie beim Kauf darauf, dass der Lift standardmäßig über eine Plattformbeleuchtung verfügt. Dadurch können Sie den Lift zu jeder Tageszeit komfortabel nutzen.

SIGMA

FÜR UNABHÄNGIGKEIT
IM TÄGLICHEN LEBEN



QR-Code scannen und den
Design-Konfigurator auf
unserer Website testen



Plattform Treppenlifte



Sitz Treppenlifte



Vertikale Plattformlifte



Treppenraupen



Poollift



Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler
für weitere Informationen:

strack Liftsysteme

Strack AG Tel. 0800 600 500 www.strack.ch
Ebnatstrasse 125 Fax 0800 600 900 info@strack.ch
8200 Schaffhausen

Offizieller Partner von:

LEHNER
LIFTTECHNIK

Lehner Lifttechnik GmbH

Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Österreich
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

Besuchen Sie unsere
Website für mehr
Details zu diesem Lift

